

BarkCollar[™]

Zgardă dresaj anti-lătrat



BT-7

Manual de utilizare

Smart products for today's pets.[™]

(Produse inteligente pentru animalele de companie
de astăzi)

Vă mulțumim că ați achiziționat

BarkCollar

de la **DogWatch®**

Pentru DogWatch®, "It's all about your dog.®" (Tot ce contează este câinele dumneavoastră) Ne mândrim cu calitatea produselor noastre. Ne angajăm să vă oferim produsele de dresaj cele mai sigure și cele mai avansate din punct de vedere tehnologic.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile din prezentul Manual de utilizare înainte de a utiliza BarkCollar.



Înregistrarea garanției

*Vă rugăm să vă înregistrați produsul online.
Astfel, veți putea beneficia de garanție la timp în cazul în care aveți nevoie de aceasta.*

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru de internet:

www.dogwatch.ro

Relații clienți:

0756-087.088

CUPRINS

Ce conține cutia?	2
Caracteristici BarkCollar.....	3
Încărcarea BarkCollar	4
Bec stare baterie	5
Selectarea posturilor de contact	5
Pomirea („ON”) BarkCollar	6
Fixarea BarkCollar	7
Găsirea setării corespunzătoare	8
Utilizarea BarkCollar	9
Dispozitivul de monitorizat lătratul.....	10
Recomandări de depanare.....	11
Garanție și service	12
Reparații și înlocuirea bateriei	13

CE CONȚINE CUTIA?

BarkCollar



Zgardă



Încărcător de baterii



Posturi de contact

*Posturi scurte
(atașate la BarkCollar)*




*Posturi lungi
(ambalate separat)*



BARKCOLLAR

CARACTERISTICI

Prezentare generală

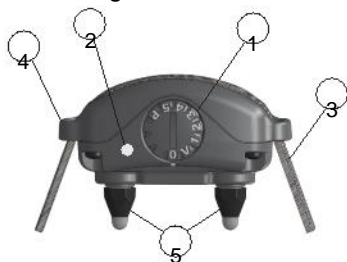

- ① Disc cu numere de
- ② setare
- ③ Bec stare Zgardă
- ④ Buclă curea
- ⑤ Posturi de contact

BarkCollar de la DogWatch este conceput pentru a reduce și pentru a elimina lătratul excesiv.

Caracteristici cheie

- 7 setări reglabile, inclusiv vibrația
- Niveluri progresive automate în cadrul fiecărei setări
- Dispozitivul de monitorizat lătratul vă ajută să monitorizați activitatea de lătrat
- Amânarea „lertării lătratului” permite lătratul corespunzător
- Testare automată la fiecare setare
- Baterie reîncărcabilă
- Design ușor, rezistent la apă

ÎNCĂRCAREA BARKCOLLAR

IMPORTANT! Încărcați timp de 3-4 ore înainte de prima utilizare.

Observație: BarkCollar se oprește atunci când este conectat la încărcător.



Ridicați clapa de protecție peste portul de încărcare ① și introduceți încărcătorul.

- În timpul încărcării, becul de stare ② va fi **Roșu continuu**.
- Atunci când este complet încărcat, becul de stare se va aprinde în **verde continuu**.



Atunci când BarkCollar este pornit:

- *Complet încărcat:* becul de stare **luminează intermitent în verde**.
- *Necesită încărcare:* becul de stare **luminează intermitent în roșu**.

BEC STARE BATERIE

Bec stare baterie

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • Verde intermitent | Aprins, încărcat |
| • Roșu intermitent | Aprins, baterie descărcată |
| • Roșu continuu | Conectat, încărcare |
| • Verde continuu | Conectat, încărcat |

În general, bateria stă încărcată timp de câteva luni. Acest lucru variază în funcție de frecvența utilizării și de comportamentul de lătrat al câinelui.

SELECTAREA POSTURILOR DE CONTACT



Posturi de contact

Selecționați posturile de contact care oferă contactul optim al pielii.


- Posturile scurte funcționează bine pentru câinii cu păr scurt.
- Posturile lungi funcționează bine pentru câinii cu păr lung sau blană deasă.

Filetați posturile în mod adecvat în BarkCollar. Verificați-le periodic pentru a vă asigura că sunt fixe.

PORNIREA BARKCOLLAR

Pentru a porni BarkCollar, rotiți discul cu numere în sens orar de la „0” (oprit) la setarea dorită. Acest lucru poate fi realizat folosind degetele sau o monedă.

Atunci când îl porniți și de fiecare dată când modificați setarea, BarkCollar va vibra scurt, iar becul de stare va ilumina. Acesta este un test automat pentru a confirma dacă BarkCollar funcționează corespunzător.

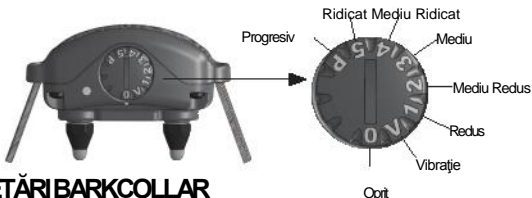

SETĂRI BARKCOLLAR

BarkCollar are 7 setări.

Setarea Vibrație și Setările 1-5:

- Atunci când câinele latră, intensitatea vibrației sau stimulării (pentru acea setare) crește în mod gradual.
- După 3 minute fără lătrat, BarkCollar se resetează la nivelul de intensitate cel mai redus pentru acea setare.

Setare progresivă

Setarea „P” începe cu vibrație și apoi în mod automat se transformă în stimulare progresivă (de la Redus la Înalt) în cazul în care câinele continuă să latre. BarkCollar se resetează pe vibrație (în setarea „P”) după 3 minute fără lătrat.

SETĂRI

O oprit

• **V** numai vibrație •

stimulare

1 Redus

2 Mediu Redus

3 Mediu

4 Mediu Ridicat

• **5** Ridicat ••••••••••

P Progresiv

FIXAREA BARKCOLLAR

Atunci când fixați zgarda pentru prima dată, asigurați-vă că discul de setare se află în poziția off – oprit („0”).

Pentru eficiență maximă, este important ca zgarda să se potrivească în mod corespunzător.



- Zgarda trebuie să stea direct în spatele urechilor câinelui dvs. – cea mai mică parte a gâtului.

- Dispozitivul trebuie fixat comod, astfel încât posturile de contact de pe BarkCollar vor detecta vibrația lătratului câinelui dvs. Posturile de contact trebuie să atingă în mod constant pielea câinelui dvs.



BarkCollar trebuie centrat sub bărbie, pentru a simți lătratul câinelui. În cazul în care dispozitivul este prea larg sau dacă este poziționat prea departe de centrul gâtului câinelui, este posibil ca lătratul să nu fie detectat, iar câinele să nu simtă vibrația sau stimularea.

GĂSIREA SETĂRII CORESPUNZĂTOARE

1. Poniți BarkCollar (pagina 6) și rotiți discul cu numere la **setarea cea mai redusă** - fie **Vibrație** ('V') fie **Redus** ('1').
2. Fixați zgarda pe câinele dvs. (pagina 7).
3. Pentru a determina setarea corespunzătoare, va trebui să observați lătratul câinelui dvs. Atunci când câinele dvs. latră, fiți atenți la orice tip de **răspuns**, precum o mișcare a capului, o ciulire a urechilor, o schimbare a expresiei sau orice schimbare în tipul de lătrat.

Senzația transmisă de zgardă trebuie să fie suficientă pentru a distra atenția câinelui de la lătrat.

IMPORTANT

- Există o întârziere scurtă a „**iertării lătratului**” înainte de activarea zgărzii, astfel încât răspunsul nu va fi imediat.
- Vibrația sau stimularea **cresc treptat** (în cadrul fiecărei setări), pe măsură ce câinele continuă să latre, astfel încât răspunsul ar putea să nu apară imediat.
- Răspunsul trebuie să fie **subtil..**

4. Dacă nu observați un răspuns după ce i-ați permis câinelui să latre timp de câteva minute, creșteți setarea cu **un nivel**.
5. Permiteți câinelui dvs. să latre din nou la noua setare și observați apariția unui răspuns, așa cum se menționează mai sus. Repetați pașii până când veți observa un răspuns.

Nu creșteți niciodată setarea mai mult decât un nivel în același timp.

UTILIZAREA BARKCOLLAR

După găsirea setării corespunzătoare, păstrați BarkCollar pornit pe durata zilei sau de fiecare dată când câinele poate lătra excesiv.

Recomandăm îndepărtarea BarkCollar pe timpul nopții (sau pentru mai multe ore zilnic cel puțin) pentru a evita iritarea pielii.

Lăsați timp câinelui dvs. să asocieze vibrația sau stimularea cu lătratul său.

Atunci când BarkCollar este setat corespunzător, majoritatea câinilor își dau seama în cele din urmă că senzația încetează atunci când lătratul se oprește. Unii câini învață acest lucru rapid; alți câini învață treptat.

Creșteți setarea cu un nivel în cazul în care comportamentul câinelui dvs. nu începe să se schimbe.

În cazul în care câinele dvs. continuă să latre fără nicio reducere sau modificare în comportamentul de lătrat, după o perioadă de încercare rezonabilă (mai multe sesiuni de lătrat excesiv), creșteți setarea cu un nivel.

Avertisment

Acest produs nu este intenționat pentru utilizarea la câinii care au un istoric de comportament agresiv. Vă recomandăm să consultați un profesionist calificat care are experiență în lucrul cu câini agresivi.

DISPOZITIV DE MONITORIZAT LĂTRATUL

Dispozitivul de monitorizat lătratul este o caracteristică ce oferă informații despre frecvența activării zgărzii. Acest lucru este deosebit de folositor dacă nu vă aflați acolo pentru a observa comportamentul câinelui dvs.

Pentru a vedea dispozitivul de monitorizat lătratul, priviți ledul becului de stare atunci când opriți BarkCollar.



Pentru a vizualiza dispozitivul de monitorizat lătratul

- Rotiți discul cu numere și setări în poziția „off” (oprit). *Priviți becul de stare cu LED atunci când opriți BarkCollar.*
- Atunci când opriți BarkCollar, becul de stare cu led va lumina intermitent dacă BarkCollar este activat de ultima dată când l-ați pornit,
- Numărul de luminări intermitente este corelat cu numărul de activări.

2 luminări intermitente	1-5 activări
3 luminări intermitente	6-10 activări
4 luminări intermitente	11-15 activări
5 luminări intermitente	15+ activări

- Oprirea BarkCollar resetează dispozitivul de monitorizat lătratul.

Dacă zgarda indică în mod consecvent activități frecvente (pentru perioada de timp monitorizată), va trebui probabil să creșteți setarea BarkCollar cu un nivel.

RECOMANDĂRI DE DEPANARE

Dacă BarkCollar pare să nu mai funcționeze:

- Verificați dacă zgarda este pornită. Atunci când dispozitivul este pornit, becul de stare cu LED trebuie să lumineze intermitent în verde.
- Asigurați-vă că bateria este încărcată.
- Asigurați-vă că BarkCollar este complet conectat la încărcător atunci când se încarcă.

În cazul în care câinele dvs. nu mai răspunde la BarkCollar sau în cazul în care câinele continuă să latre atunci când poartă BarkCollar:

- Asigurați-vă că zgarda este fixată corespunzător.
(vezi: Fixarea BarkCollar, Pag. 7)
 - Strângeți zgarda.
 - Reglați poziția BarkCollar pe gâtul câinelui.
 - Asigurați-vă că punctele de contact intră în contact cu gâtul câinelui dvs.
- Creșteți încet setarea BarkCollar.
(vezi: Găsirea setării corespunzătoare, Pag. 8)

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru de internet.
www.dogwatch.ro - sau - contactați Relații cu clienții.
0756-087.088

GARANȚIE

Înregistrați informațiile privind garanția dvs. online la: www.dogwatch.ro

- Înregistrarea garanției trebuie să fie depusă online în termen de 30 de zile de la achiziție sau toate reparațiile vor face obiectul taxelor în vigoare privind manopera și înlocuirea.
- Dacă informațiile privind garanția nu sunt arhivate, este necesară o dovadă de achiziție.

GARANȚIE

DogWatch Inc. (Compania) și David International SRL, în baza termenilor și condițiile stabilite în prezentul, garantează că va repara sau va înlocui în mod neîngrădit, fără costuri pentru piese sau manoperă, produsul sau orice piesă a acestuia (cu excepția bateriilor), care este defectă din cauza manoperei neadecvate și/sau a materialelor pentru perioada de garanție de un (1) an de la data originală a achiziției. **Cererile de garanție pot face obiectul taxelor service-ului din partea reprezentantului și/sau al taxelor producătorilor de livrare și manevrare.**

Exceptând garanția explicită indicată mai sus, Compania își declină toate garanțiile explicite și implicite sau caracterul vandabil sau adecvat pentru un anumit scop.

Drept condiție pentru această garanție, Clientul trebuie:

- (a) Să completeze înregistrarea garanției online în termen de 30 de zile de la cumpărare.
- (b) Să notifice Compania cu privire la un defect reclamat în perioada de garanție de după achiziție.
- (c) Să returneze produsul prin poștă, cu asigurarea și expedierea preplătită, către:
SC David International SRL, Tg Mures, str. 22 Decembrie 1989, nr. 158

Singura responsabilitate a companiei în baza acestei garanții va fi de a repara sau de a înlocui, opțional, produsul sau o parte, pe care DogWatch Inc. sau David International SRL, le consideră defecte. Compania nu își asumă răspunderea pentru nicio daună specifică, indirectă sau pe cale de consecință care rezultă din achiziția sau utilizarea produsului. Responsabilitatea Companiei nu va depăși în niciun caz prețul de achiziție al produsului.

**Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru de internet.
www.dogwatch.ro**

REPARAȚII ȘI ÎNLOCUIREA BATERIEI

Garanția receptorului, bateriei și încărcătorului

DogWatch Inc. oferă 1 an de garanție limitată de la data achiziționării de ambele părți și manoperă.

- Garanția nu acoperă reparațiile și înlocuirea din cauza utilizării necorespunzătoare de către proprietar sau câine, a întreținerii neadecvate sau a unităților pierdute.
- Garanția nu este valabilă dacă unitatea a fost modificată sau dacă o persoană neautorizată a încercat să efectueze reparația.
- Garanția nu este transferabilă.

Procedură pentru lucrările de reparații

- Orice lucrare de garanție trebuie efectuată la DogWatch Inc. Returnarea către DogWatch Inc. ține de responsabilitatea proprietarului.
- Dacă reparația este acoperită de garanție, costul pentru livrarea produsului înapoi la client (serviciu pe teren) este acoperit de DogWatch Inc. Serviciul de livrare este bazat pe cheltuiala proprietarului. Dacă reparația nu este acoperită de garanție, toate costurile de livrare țin de responsabilitatea proprietarului.
- Informațiile referitoare la cardul de credit sunt necesare înainte de începerea activității de service.
- Atunci când returnați o unitate pentru reparare, includeți o descriere a problemei cu numele dvs., adresa, numărul de telefon din timpul zilei și adresa de e-mail.

Înlocuirea bateriei

Bateria de schimb poate fi achiziționată de la DogWatch, Inc.:

Serviciul Relații cu clienții
Tg Mures, str. 22 Decembrie 1989, nr. 158
0756-087.088
email: info@dogwatch.ro



DogWatch®

produse de dresaj

BigLeash

SideWalker

BarkCollar

Prezentul dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Utilizarea depinde de următoarele două condiții: (1) prezentul dispozitiv poate să nu cauzeze interferențe periculoase și (2) prezentul dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferența care poate cauza o utilizare nedorită.



295080 Rev.A 10-14

Tg Mures, str. 22 Decembrie 1989, nr. 158
0756-087.088 – info@dogwatch.ro
www.dogwatch.ro